




Pavillon


Aufbau




Wir empfehlen den Aufbau mit 2 Personen oder mehr. Halten Sie beim Aufbau mindestens 5m Abstand von Personen und Gegenständen. Kontrollieren Sie alle Teile auf Vollständigkeit, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.

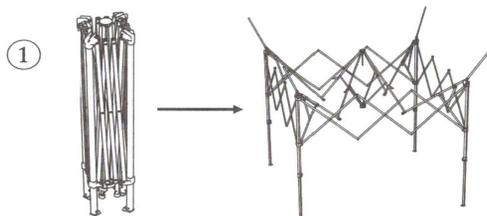


Schritt 1: Bringen Sie das Gestell (Teil A) in eine aufrechte Position und ziehen es leicht auseinander, sodass das Gestell aufrecht steht.

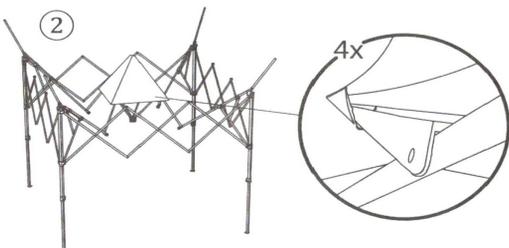

Schritt 2: Platzieren Sie das kleine Stoffdach (Teil C) mittig auf dem Gestell und ziehen alle vier Ecken des Stoffdaches vorsichtig über die flexiblen Kunststoffecken am Gestell.

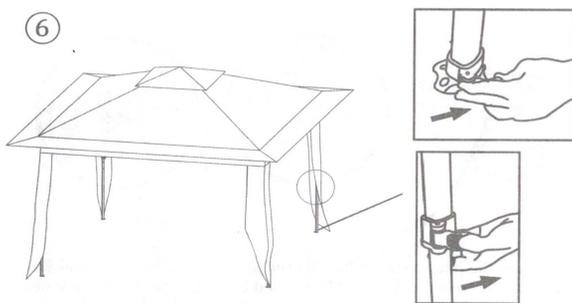


Schritt 6: Stellen Sie die Beine auf die gewünschte Höhe ein. Heben Sie dazu zwei nebeneinanderliegende Beine gleichzeitig leicht an und lösen den Hebel an der Höhenverstellung. Ziehen Sie das Bein auseinander, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Stellen Sie sicher, dass die Höhenverstellung komplett einrastet. Den Hebel nun wieder feststellen.

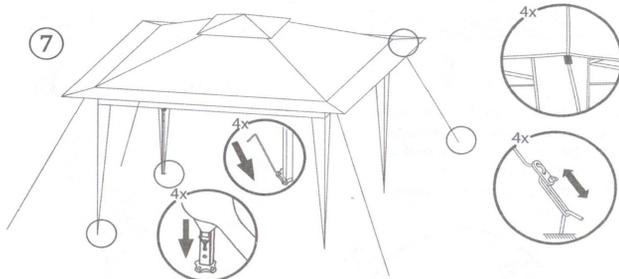


Schritt 7: Die Beinverkleidung des großen Stoffdaches am Gestell einhaken. Anschließend den Pavillon an den Füßen mit vier Erdspeießen (Teil F) fixieren. Für zusätzliche Stabilität werden die vier Spannseile (Teil E) am Stoffdach befestigt und anschließend unter Spannung am Boden mit den Erdspeießen fixiert. Mit Hilfe der Längenregulierung an den Seilen kann die Spannung nachjustiert werden.


5

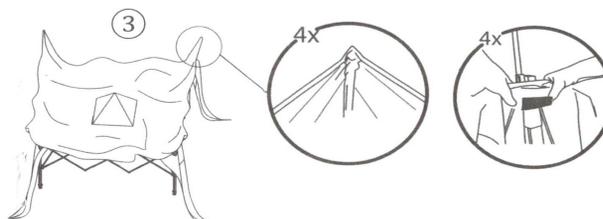

Schritt 3: Legen Sie das große Stoffdach (Teil B) auf das Gestell. Achten Sie darauf, dass die äußeren Ecken von Gestell und Stoffdach genau aufeinander treffen. Ziehen Sie das Dach an allen vier Ecken über die überstehenden Streben. Danach alle Klettverschlüsse an den Ecken schließen.

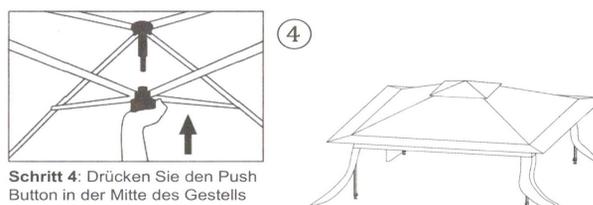

Schritt 4: Drücken Sie den Push Button in der Mitte des Gestells nach oben bis dieser fest in der Vorrichtung einrastet. Das Stoffdach spannt sich dadurch komplett auf.

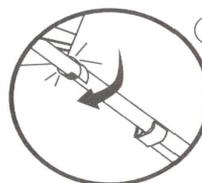


Schritt 5: Jetzt können Sie alle übrigen Klettverschlüsse an der Innenseite des großen Stoffdaches (Teil B) am Gestell befestigen.

4

Abbau

Lassen Sie den Pavillon vollständig trocknen und entfernen Sie groben Schmutz, bevor Sie ihn in der Tragetasche (Teil D) zum Transport verstauen oder in dieser über längere Zeit lagern.


1. Lösen Sie die Spannseile und Erdspeießen vom Boden.
2. Haken Sie das große Stoffdach (Teil B) an den Pavillonbeinen aus.

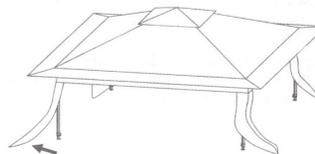

4. Lösen Sie an zwei nebeneinanderliegenden Seiten die Hebel an den Pavillonbeinen. Stellen Sie die Beine auf die niedrigste Höhe und fixieren die Hebel. An den anderen beiden Beinen wiederholen.
5. Öffnen Sie an der Innenseite alle Klettverschlüsse und lösen diese vom Gestell.



6. Drücken Sie den kleinen Hebel an der Push Up Vorrichtung und ziehen diese nach unten. Das kleine Stoffdach (Teil C) vorsichtig an allen vier Ecken vom Gestell lösen.

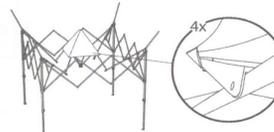

7. Das Gestell kann nun inkl. Stoffdach vollständig zusammengeklappt werden.

6